


Conexión de solenoides

Los dispositivos TT2 y TT4 son compatibles con solenoides de 2 y 3 hilos.

1 Solenoide de 2 hilos

1 Conecta los cables

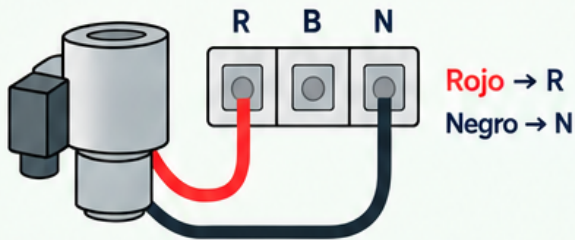


2 Comprueba el funcionamiento



Activa y desactiva el sector varias veces desde el panel frontal.




Al activar la válvula abre y hay riego.

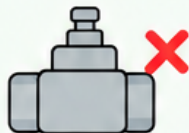

Al desactivar la válvula cierra.

3 Si funciona al revés

Invierte los cables.

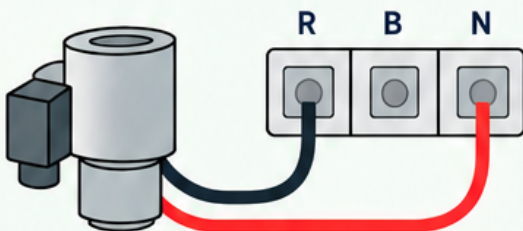

Negro → R | Rojo → N

Vuelve a comprobar el funcionamiento.

2 Solenoide de 3 hilos

1 Identifica la marca y coloca el jumper

Otras marcas
(jumper a la izquierda)



Baccara o Bermad
(jumper a la derecha)




i
La posición del jumper se puede configurar por separado en cada sector.


2 Encuentra el cable central

Prueba las tres posiciones hasta que la válvula abra y cierre correctamente.


Blanco en el centro

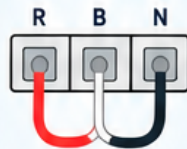

Negro en el centro

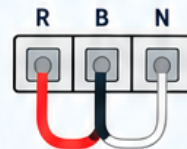

Rojo en el centro

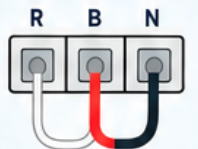

3 Comprueba el funcionamiento



Activa y desactiva el sector 3 o 4 veces.



Al activar la válvula abre y hay riego.




Al desactivar la válvula cierra.


4 Si funciona pero al revés

Invierte los cables de los extremos (mantén el cable central en la misma posición).


Blanco en el centro

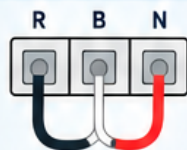

Negro en el centro

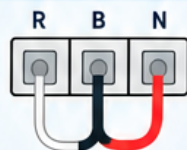

Rojo en el centro

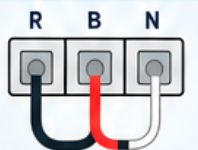

Vuelve a comprobar el funcionamiento (3 o 4 veces).

5 Si aún no funciona

Cambia la posición del jumper y repite desde el paso 2.



Importante (solenoides de 3 hilos)

Después de cada cambio de conexión, realiza siempre 3 o 4 ciclos completos de apertura y cierre.